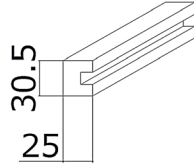



### ⚠ 注意

- 下穴 (Φ2~2.5) を開けて施工してください。
- ネジは締め過ぎないでください。板の伸縮が吸収できなくなります。
- フェンス板やエンドカバーを現場でカットする時は、鋸等で素早くカットしてください。

### ■ 梱包明細

名称	略図	数量
エンドカバー (L2000)		1
スリムネジ Φ3.3 x 30		8

### スリムネジ

Φ3.3 x 30

※下穴(Φ2~2.5)をあけてください。

